


ネットワークへの接続

インターネット(ブラウザ)をご利用いただく場合、本機のLAN(100BASE-TX)端子をお使いのブロードバンド環境へ接続してください。また、お部屋ジャンプリンクをご利用いただく場合は、本機と対応機器とのネットワーク接続が必要です。

■ブロードバンド環境により必要な機器と接続方法が異なります。

有線LANのとき 無線LANの接続例については84ページをご覧ください。

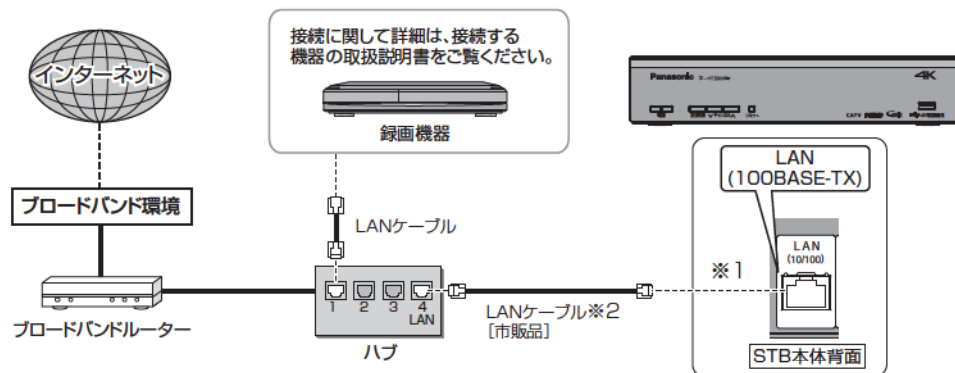

※1 本機をインターネットに接続する場合は、かならずブロードバンドルーターを経由して接続してください。

※2 ストレートケーブル、クロスケーブルのどちらでも使用できます。

■接続後は、必ずネットワーク関連設定(92~97ページ)を行ってください。

お願い

- 有線LANで接続する場合は「カテゴリ5」以上のLANケーブルをご使用ください。
- ネットワークに接続した機器から本機の電源を「入」にしてご利用いただくときは、本機が見える位置から操作してください。


お知らせ

- ブロードバンド環境へ接続するためには、ご加入のケーブルテレビ局と新たにご契約が必要になる場合があります。また、ご使用の環境によりブロードバンド機器がご使用になれない場合があります。ご加入のケーブルテレビ局にお問い合わせください。
- 電話用のモジュラーケーブルを、LAN端子に接続しないでください。故障の原因になります。
- ポータルサイトの動画コンテンツを視聴するときは、光ファイバー(FTH)などでのブロードバンド環境が必要です。
 - ・100BASE-TX対応のハブまたはブロードバンドルーターをご使用ください。
- 本機ではブロードバンド接続機器などの設定はできません。パソコンなどでの設定が必要な場合があります。
- 本機に接続したDHCP*でのIPアドレス自動取得が使えるブロードバンドルーターの電源を一度切ると、各機器に割り当てられるIPアドレスが停止して、電源を再び入れても、各機器間の通信ができなくなることがあります。本機をご使用中は、ハブまたはブロードバンドルーターの電源を切らないでください。
- 本機にDHCPでのIPアドレス自動取得が使えないハブを経由して、各機器を接続しているとき、本機の電源を「入」にした直後は、各機器との通信に失敗することがあります。時間をおいて(約3分間)再度お試しください。

※ サーバーやブロードバンドルーターなどが、IPアドレスなどを本機に自動的に割り当てる仕組みです。


ネットワークへの接続

無線LANのとき

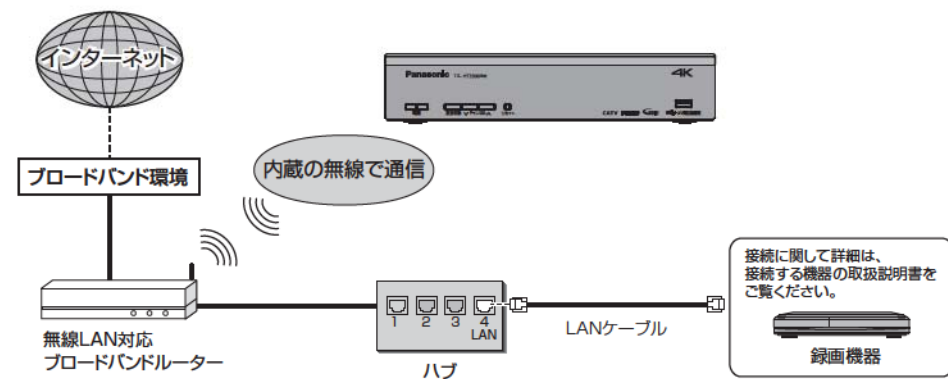

無線LAN+有線LAN(LAN録画・ダビング)のとき

無線LANでインターネット接続を行い、有線LAN接続でLAN録画、ダビングやお部屋ジャンプリングの再生を行う場合の接続例です。

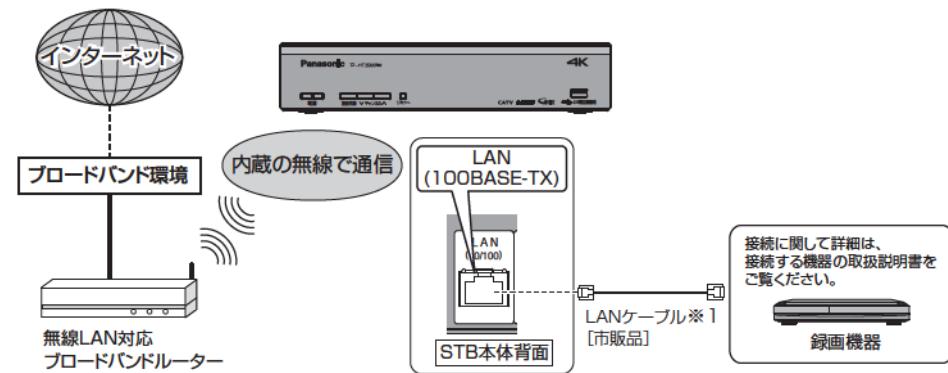

※1 ストレートケーブル、クロスケーブルのどちらでも使用できます。

■接続後は、必ずネットワーク関連設定(☞ 92~97ページ)を行ってください。

■無線LANについて


- 別途、本機との接続に対応したアクセスポイントが必要です。
- アクセスポイントはプッシュボタン/PINコード方式対応であることをご確認ください。(プッシュボタン/PINコード方式に対応していない場合は、設定の際にアクセスポイントの暗号キーが必要になります。) 詳しくはアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。
- アクセスポイントの無線方式は、11ac、11n(5 GHz)を推奨します。11b、11g、11n(2.4 GHz)でも通信できますが、通信速度が遅くなる場合があります。
- 本機と他の無線機器との接続環境によっては、通信速度が遅くなる場合があります。
- アクセスポイントの無線方式を切り換えた場合は、無線LANで接続できていた機器(パソコンなど)が接続できなくなることがあります。
- 通信内容の傍受、不正利用、なりすましなどを防止するために、適切なセキュリティ設定(暗号化設定)を行ってください。詳しくはアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。
- 電波を使う機器から離してください。電波の干渉による悪影響を防止するため、次の機器からできるだけ離してください。
 - 電子レンジ
 - 他の無線LAN機器
 - Bluetooth® 対応機器
 - その他2.4 GHz、5 GHzの電波を使用する機器(デジタルコードレス電話、ワイヤレスオーディオ機器、ゲーム機、パソコン周辺機器など)
- 接続環境によっては、お部屋ジャンプリングの再生で映像が途切れたり、再生できないことがあります。うまく再生できない場合は、有線LANで接続してください。(お部屋ジャンプリング ☞ 54ページ)

お知らせ

- LAN録画(☞ 30,37ページ)を実行する場合は、有線LANでのネットワーク接続でご使用ください。無線LANまたはPLCでのネットワーク接続では、LAN録画が正常に実行されない場合があります。

本機と録画機器(お部屋ジャンプリング対応機器)を直接接続する

ブロードバンドルーターなどのネットワーク機器を経由せずに、本機と録画機器(お部屋ジャンプリング対応機器)を直接接続できます。

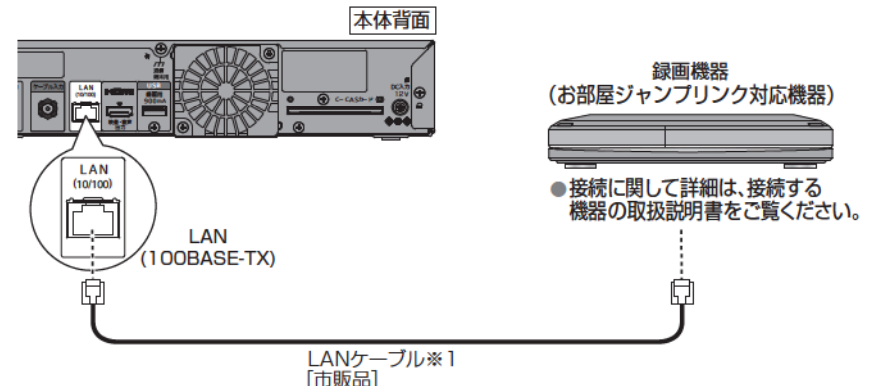

※1 ストレートケーブル、クロスケーブルのどちらでも使用できます。